



Troldtekt-LED - den optimale løsning for det bedste lys i Troldtekt-loftet


Man opnår fordelene ved green:ID LED med markant lavere elforbrug, fuld lysstyrke i 5-6 gange så lang levetid, ingen trættende, blinkende belysning som lysstofrør, og lyset tænder på et splitsekund.

Systemet passer til 60x120 cm. og 60x240 cm. Troldtekt-loftplader, og med den kompatible fjernbetjening kan man styre lyset - både dæmpning samt farvetemperatur - så man kan skrue op for lyset, når et rum skal gøres rent, og man kan skrue ned ved fest eller lave hyggelys i stearinlys-farve osv.

Troldtekt-LED lysskinnerne fås i flere udgaver – ligesom de fås både i 60 cm. og 120 cm. versioner.

60 cm. versionen er som udgangspunkt til montering efter hver loftplade og er helt plan med loftpladen.

120 cm. versionen er designet til at sidde imellem loftpladerne på langs, hvor lysprofilen sidder helt tæt til loftet. Denne løsning giver ingen forskydning af loftpladerne.

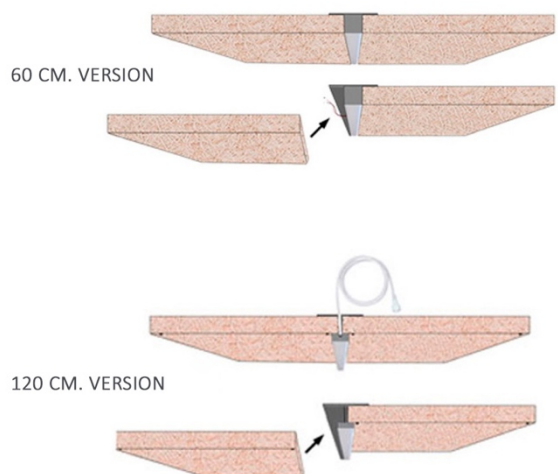


Monteringsvejledning Power-Pack for Troldtekt-LED

Til Power-Pack kan tilsluttes op til:

- 6 stk. 60 cm. Troldtekt-LED lysskinner
- 3 stk. 120 cm. Troldtekt-LED lysskinner

- Alle **GULE** ledninger samles og tilsluttes **BRUN** terminal
- Alle **SORTE** ledninger samles og tilsluttes **BLÅ** terminal
- Alle **RØDE** ledninger samles og tilsluttes **GRÅ** terminal

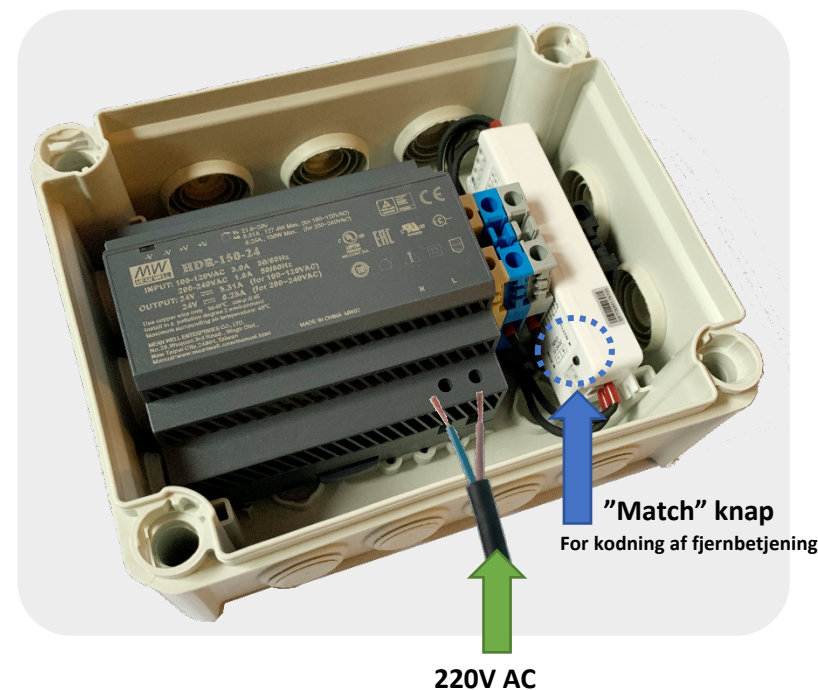

Fjernbetjening

- Juster lysfarvetemperaturen imellem 2.700-4.000 kelvin
- Benytter 2.4 GHz trådløs teknologi – rækker op til 30 m.
- Hver fjernbetjening kan parres med flere modtagere
- Benytter 2 x AAA batterier
- LED indikator ved hvert tryk
- Hurtig og nem kodning – hver modtager kan huske op til 10 fjernbetjening, og fjernbetjeningen kan kodes til så mange Power-Packs man ønsker



Anvendelse

- Når lyset tændes, vil LED indikator lyse blå – når lyset slukkes, vil LED indikator lyse rød
- Når lysfarve-temperatur vælges på "touch-hjulet" vil LED indikator lyse i tilsvarende farve
- Hvis der trykkes på en knap, hvor funktionen ikke er muligt, vil LED indikator lyse rød (når lys er slukket)
- For at forlænge batterilevetiden går fjernbetjeningen i "sleep-mode" efter et par sekunder, hvis der ikke trykkes på nogle knapper. Tryk på en vilkårlig knap for at få fjernbetjeningen til at "vågne" op igen

Kodning af fjernbetjening

- Tryk kortvarigt på "Match" knappen på modtager-enheden i Power-Pack'en – herefter blinker den blå indikator på modtager-enheden. Tryk efterfølgende kortvarigt på en vilkårlig knap (dog ikke Tænd/Sluk knappen) på fjernbetjeningen. Den blå indikator lyser nu konstant og fjernbetjening er nu kodet med modtager
- Hvis man vil styre lyset i flere rum med samme fjernbetjening, skal hvert rum tildeles en zone. For at programmere en zone, trykkes kortvarigt på "Match" knappen i Power-Pack'en, hvorefter den blå diode blinker. Så vælges den ønskede zone (fx zone 1) på fjernbetjeningen, hvorefter dioden lyser konstant. Dette gentages hvis man ønsker at kode flere zoner (op til 4)
Man kan godt have flere rum, der er tildelt samme zone – fx zone 1. Alle rum der er kodet til samme zone, fungerer synkront.
- Fjernbetjeningen kan kodes til alle de modtagere, der ønskes. Hver modtager kan huske 10 fjernbetjening
- For at slette kodet fjernbetjening fra modtager-enhedens hukommelse; tryk og hold "Match" knappen nede i 5 sek. Den blå indikator vil efterfølgende blinke kortvarigt for bekræftelse