

Monteringsvejledning

2015-12-18

Kebony Norge AS

Tlf. +47 06125

www.kebony.com

info@kebony.com



Kebony beklædning

Generelt

Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter.

For information om vask og vedligeholdelse henvises til Kebonys gældende FDV-dokumentation.

Montering

Rustfrie (A2) eller syrefaste (A4) fæstemidler skal benyttes. Fæstemidler med anden korrosionsbeskyttelse kan føre til sorte skjolder ved fæstehullerne.

Kebony beklædning kan monteres med skruer eller søm. Under brug af en sømpistol bør der benyttes en gummifod. For at undgå sprækker for enden af brædderne, anbefales det altid at forbore før fæstning i brættets endekant.

Selvborende skruer anbefales. Ved brug af traditionelle træskruer skal Kebony clear (Radiata) altid forbores. Selvom der benyttes selvborende skruer, bør der altid forbores før fæstning i brættets endekant.

Fæstemidlets længde afhænger af tykkelsen på beklædningen. Ved brug af skruer anbefales det at den del af skruen som går ind i underkonstruktionen er minimum lige så lang som beklædningens tykkelse. Tilsvarende, ved brug af søm, bør den del af sømmet der går ind i underkonstruktionen være minimum 2 x beklædningens tykkelse.

Metalbeslag

Kebony kan kombineres med aluminiumsbeslag og lakerede eller folierede beslag, uden at der opstår misfarvning.

Ved brug af andre typer beslag kan afløb fra Kebony-materialer give misfarvning af beslaget, for eksempel sorte pletter på zinkbeslag og zinktagrender eller farvevariationer på kobberbeslag, da eksponerede dele af beslaget forbliver blanke.

Behandling af skæreflader og overfladebehandling

Kebony behøver ingen overfladebehandling. Hvis det ønskes, kan UV-beskyttende træolier eller bejdse benyttes for at bevare noget af den oprindelige brune farve. Kebony kan også males eller bejdses, hvis man ønsker at ændre farve. Husk på, at det er nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse af overfladebehandlinger.

Skæreflader på Kebony character (Fyr) skal behandles med et antiparasit-middel. Følg anvisningerne fra producenterne.

Skæreflader på Kebony clear (Radiata) behøver ingen speciel behandling.

Monteringsvejledning

2015-12-18

Kebony Norge AS


Tlf. +47 06125

www.kebony.com
info@kebony.com



Spalteåbning

Kebony er blevet tørret under produktionen, derfor skal der regnes med nogen udvidelse ved udendørs montering. Perforeret og falset beklædning bør monteres med en spalteåbning på 2-4 mm.


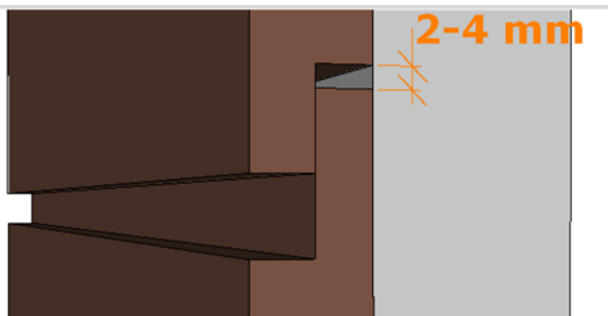


Fæstning

På rektangulær beklædning monteres underliggeren med én skrue/ét søm i hvert bræt, mens overliggeren monteres med to skruer/søm. En skrue/et søm må aldrig gå igennem to overlappende brædder.

En falset beklædning monteres med to skruer/søm i hvert bræt.

Åben beklædning og tremmebeklædninger med en bredde på op til 73 mm monteres med en skrue/et søm i hvert bræt. For større bredder benyttes to skruer/søm i hvert bræt.

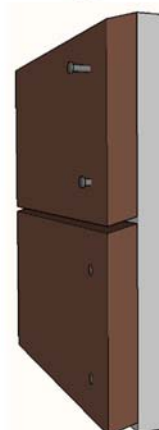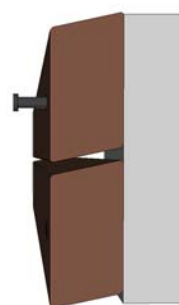

Monteringsvejledning

2015-12-18

Kebony Norge AS

Tlf. +47 06125

www.kebony.com

info@kebony.com



Beklædningsbrædderne monteres med en skrue/et søm i hvert bræt. Skrue/søm vinkles ca. 45 grader.

