

# Branchens nemmeste montering.

## MONTERING

Med akustikpaneler fra I-Wood Denmark® får du branchens nemmeste montering. Alle paneler er skabt med fokus på at sikre simpel montering af panelerne for både gør-det-selv og professionelle. Perfekte samlinger, perfekt finish og den perfekte måde at invitere den nordiske natur ind i dine rum. Med vores patenterede I-Lock® Click System med 5G teknologi, er opsætningen blot et enkelt "klik" væk.

## VIDEO

Scan QR-koderne:



**MONTERING AF LOFT - PRO+ I-LOCK®** (video)

[i-wood.dk/montering-loft](https://i-wood.dk/montering-loft)



**MONTERING AF VÆG** (video)

[i-wood.dk/montering-vaeg](https://i-wood.dk/montering-vaeg)



**MONTERING AF VÆG INKL. FORSKALLING/ISOLERING** (video)

[i-wood.dk/montering-vaeg](https://i-wood.dk/montering-vaeg)

## NATURMATERIALE

Et I-Wood Denmark® panel er et naturprodukt i ordets bedste og mest klassiske forstand. Sortering vil derfor altid afspejle sig i træets naturlige karakter. Hvert stykke træ har sit eget udtryk og unikke åretegning. Du kan derfor forvente variation i træets farve og udtryk. Vores billeder er vejledende.


## VEDLIGEHOLD

I-Wood Denmark® produkter kræver som udgangspunkt minimal vedligeholdelse, da det er et naturprodukt. Det anbefales derfor blot at støve produkterne af efter behov. Naturprodukter kan med tiden variere i udtryk og farve afhængig af det enkelte produkt og omgivelser.

## TEMPERATUR

I-Wood Denmark® loft- og vægpaneler skal opbevares tørt og varmt. Det giver en sikker og ensartet fugtprocent på ca. 4-10 %. Rummet, hvor dine nye træpaneler skal monteres i, skal derfor ligeledes være tørt og varmt – samt opvarmet til ca. 17-21 grader. Vi anbefaler en luftfugtighed på omkring 30-60 %.

## MONTERING - FASTGØRELSE MED DYKKERE

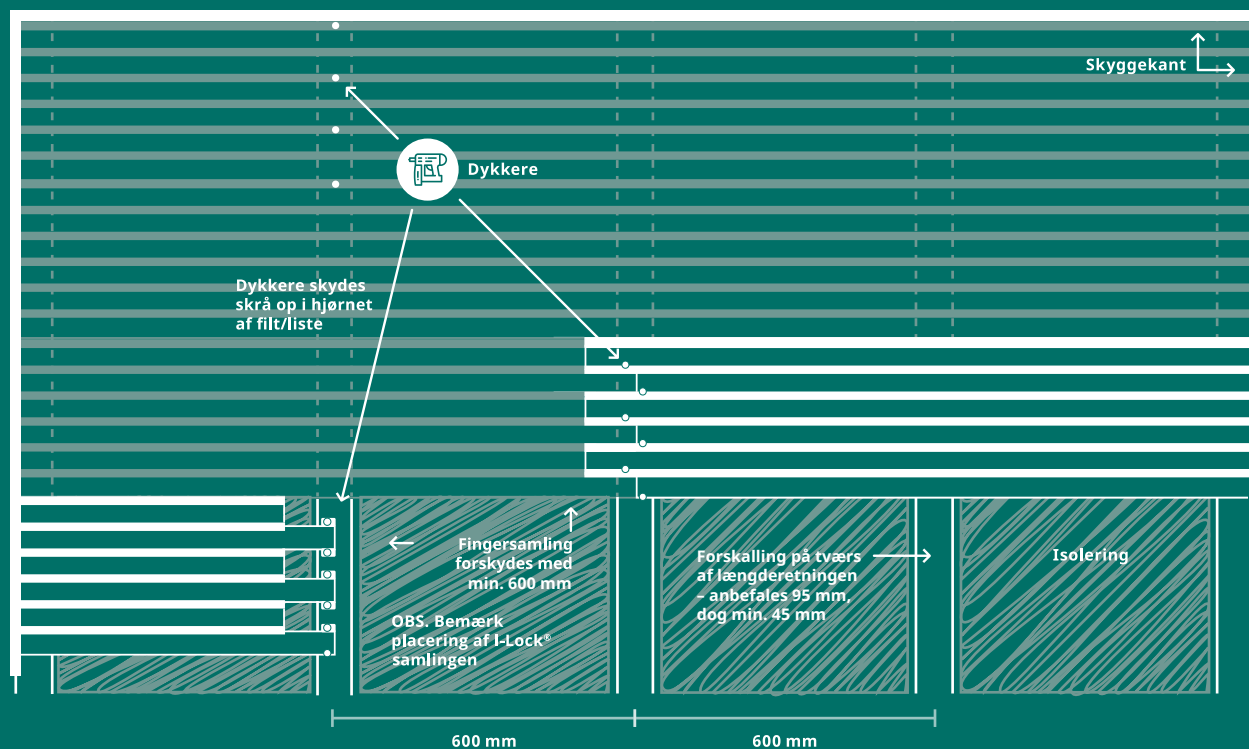


### VIGTIGT

- Den yderste del af I-Lock® samlingen skal placeres midt over forskallingen.
- Efter sammenkobling af I-Lock®, tjek da filtsamlingen mellem de to paneler.
- Det anbefales at du inden montering af I-Wood® kan farvesortere dine paneler, da det er et naturmateriale og farveforskel vil forekomme

## MONTERING - FASTGØRELSE MED MONTAGELIM

Det anbefales at du benytter I-Wood Denmark® Montagelim.

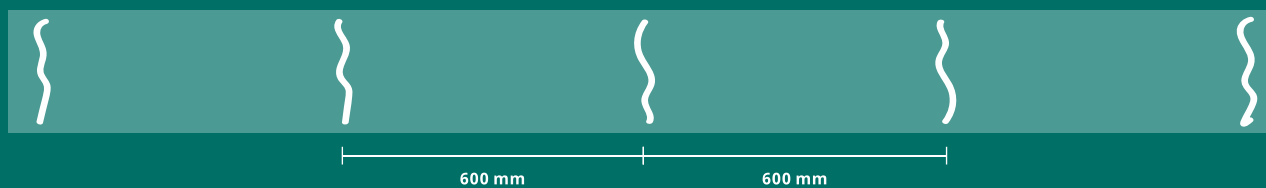

### SKYGGEKANT

Lav din skyggekant af vores filtrulle (1,5 x 100 mm) og fastgør den på forskallingen inden montering. Vi anbefaler altid, at du forskaller rundt mod alle rummets vægge ved at undlade de yderste forskallinger sidevejs og gøre plads til forskalling ved enden af rummet (min. 22 x 45 mm). Montér forskallingen med filt sammen med loftpanelerne, så alle vægoverflader eventuelt kan færdigbearbejdes inden.

Du kan også lave skyggekanter af en fast filtstrimmel på 3 x 31 mm. Den monteres efter, at forskallingen er sat op i forbindelse med loftmontagen. Vær opmærksom på, at skyggekanter kun dækker 3 mm ned på væggen.

### REPARATIONS-OLIE

Med I-Wood Denmark® reparationsolie kan du behandle småskader på overfladerne som eksempelvis overfladiske ridser eller misfarvning. Olien er et tilkøb af en lille portion med den originale olie, som dine træpaneler er behandlet med.