



# Monterings- og fastgørelsesanvisning



Opklods elementet ud for hængsler, slutblik og alle fastgørelsespunkterne inkl. lodrette poster.  
**Kvaliteten af et vindue står og falder med tilslutningsudførelsen og montagen.**

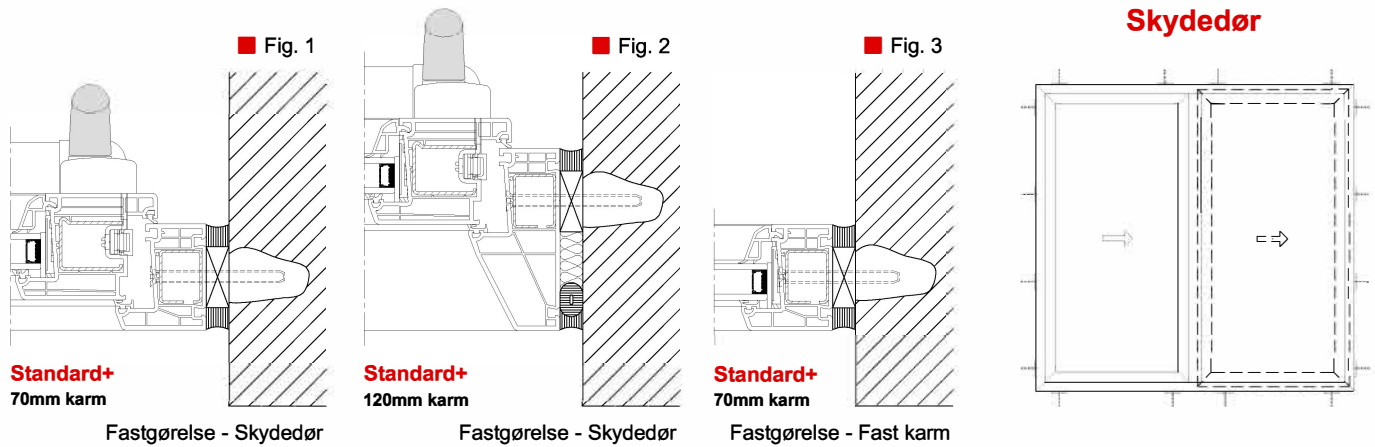


- 1** Karmdelen er den bærende del for alle beslagsdele. Det er derfor **VIGTIGT** at der opklods og fastgøres umiddelbart, hvor hængsler og andre beslagsdele er monteret på karmen. Opklodsning ved lukkepunkter pga. indbrudssikkerhed. (Fig. 1-2)
- 2** Glasset leveres løs med eller løst isat. (Fig. 3)
- 3** Ved fastgørelse af den vandrette karmprofil med karmskruer, skal man sikre, at der ikke kan trænge vand ind ved bundkarmen.
- 4** Der skal altid være opklodsning under side karme og lodposte.
- 5** **Bemærk** køre skinne ligger 3mm under bundkarm. Der sikres ved montering, at der er understøtning af køre skinne i den fulde længde. (**INGEN** punkt understøtninger) (Fig. 4)
- 6** Ved montage under 5°C skal de specifikke egenskaber ved de anvendte materialer overholdes. Direkte slag på karm- og rammedele skal således undgås.
- 7** Etiketter, små korkplader & beskyttelsesfolien, skal fjernes straks efter montage

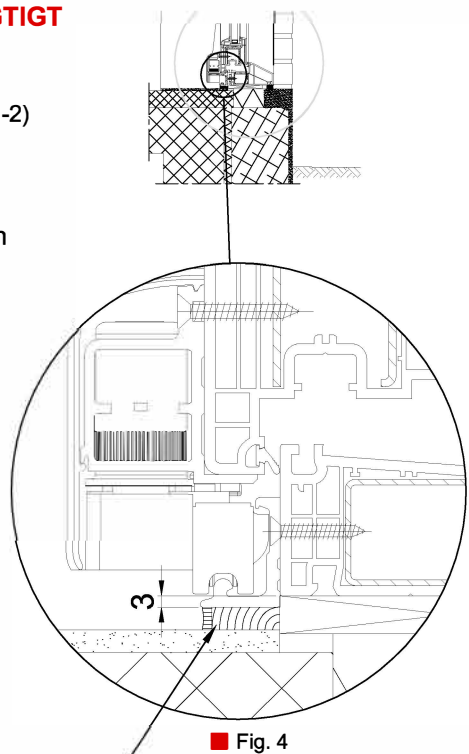

Understøtning

Fig. 4

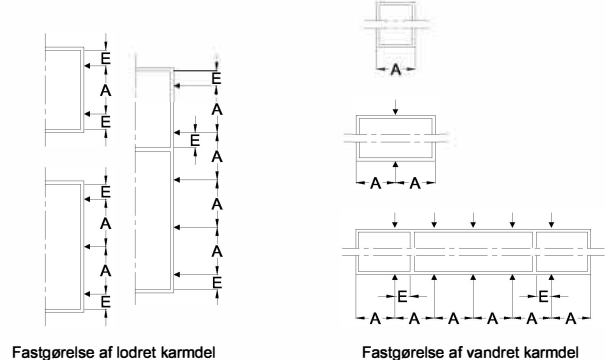

## Montageretningslinier

- A Fastgørelsespunkt ved vinduer: max. 700mm
  - E - Afstand fra det indvendig hjørne
  - Fastgørelsespunkt fra poster og låsepunkt fra den indvendige kant af profil: min. 150mm
- Vinduerne skal indbygges vandret, i lod og vage.  
 Afvigelser fra dette krav skal aftales skriftligt.

Vær opmærksom på, at fejl ved monteringen kan give funktionsproblemer som ikke vil være dækket af produktgarantien på elementerne. Følg derfor denne vejledning og den "Håndværker- og brugervejledning", der altid sendes med produkterne. Så er du bedst sikret.

■ Kastrup A/S Holstebro  
 ■ Mosebyvej 40, 7500 Holstebro  
 ■ Tlf. 9742 1500

■ Kastrup A/S Skive  
 ■ Fabriksvej 5, 7800 Skive  
 ■ Tlf. 7026 6702

■ Showroom Østjylland  
 ■ Tilst Skolevej 27, 8381 Tilst  
 ■ Tlf. 3021 2930